

10.3 Предприятие гарантирует устранение неисправностей, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации.
10.4 Предприятие-изготовитель не несет ответственности в случае несоблюдения торгующей организацией или владельцем огнетушителя правил хранения, транспортировки и эксплуатации огнетушителя, утери паспорта или отсутствия пломбы завода-изготовителя на запорно-пусковом устройстве огнетушителя.

11 ИМЕЮЩИЕСЯ СЕРТИФИКАТЫ
Сертификат(ы) соответствия: C-RU.КБ03.В.00128; C-RU.КБ03.В.00100.
Выданный(е) органом по сертификации: RA.RU.11КБ03

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ ОГНЕТУШИТЕЛЯ
Огнетушитель воздушно-эмульсионный передвижной закачной заводской № _____
соответствует ТУ 28.29.22-002-02545086-2017 и признан годным для эксплуатации.
Дата выпуска _____ (месяц, год)
Приемка ОТК _____ (подпись, штамп)

13 ТАБЛИЦА ЗАПОЛНЯЕМАЯ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Таблица 3

Дата	Вид проведенного технического обслуживания	Результаты технического обслуживания огнетушителя		Принятые меры по устранению отмеченных недостатков	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица
		Внешний вид и состояние узлов	Показание индикатора давления		

14 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Продан _____
(наименование предприятия торговли)
Дата продажи _____ Подпись руководителя _____

Штамп предприятия торговли

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Пожнанотех».
Юридический адрес: 129128, г. Москва, ул. Бажова, д. 8, офис 18.
Производство по адресу: 150034, г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 1д.
Телефон: +7 499 187-70-49, +7 964 556-99-73. E-mail: info@poznanotech.ru



Общество с ограниченной ответственностью «Пожнанотех»

129128, город Москва, улица Бажова, дом 8, офис 18
Телефон: +7 499 187 70 49, +7 964 556 99 73. E-mail: info@poznanotech.ru

ОГНЕТУШИТЕЛИ ВОЗДУШНО-ЭМУЛЬСИОННЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ ЗАКАЧНЫЕ

ОВЭ-2(з)-ABCE-01, ОВЭ-2(з)-ABCE-02,
ОВЭ-4(з)-ABCE-01, ОВЭ-4(з)-ABCE-02,
ОВЭ-5(з)-ABCE-01, ОВЭ-5(з)-ABCE-02,
ОВЭ-6(з)-ABCE-01, ОВЭ-6(з)-ABCE-02,
ОВЭ-8(з)-ABCE-01, ОВЭ-8(з)-ABCE-02,
ОВЭ-10(з)-ABCE-01, ОВЭ-10(з)-ABCE-02

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАСПОРТ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Москва 2019

ВНИМАНИЕ!!!!

Зарядку, перезарядку, освидетельствование и техническое обслуживание огнетушителей производить только на заводе-изготовителе или на станциях технического обслуживания огнетушителей аккредитованных заводом изготовителем.

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Огнетушители воздушно-эмульсионные переносные закачные ОВЭ-2(з)-ABCE-01, ОВЭ-2(з)-ABCE-02, ОВЭ-4(з)-ABCE-01, ОВЭ-4(з)-ABCE-02, ОВЭ-5(з)-ABCE-01, ОВЭ-5(з)-ABCE-02, ОВЭ-6(з)-ABCE-01, ОВЭ-6(з)-ABCE-02, ОВЭ-8(з)-ABCE-01, ОВЭ-8(з)-ABCE-02, ОВЭ-10(з)-ABCE-01, ОВЭ-10(з)-ABCE-02, (в дальнейшем - огнетушители), предназначены для защиты помещений производственного и хозяйственного назначения, применения на автомобильном, железнодорожном, речном транспорте и в бытовых условиях в качестве первичных средств тушения пожаров классов А (твердых горючих веществ), В (жидких горючих веществ), С (газообразных горючих веществ) и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.

Огнетушители ОВЭ-2(з)-ABCE-01, ОВЭ-4(з)-ABCE-01, ОВЭ-5(з)-ABCE-01, ОВЭ-6(з)-ABCE-01, ОВЭ-8(з)-ABCE-01, ОВЭ-10(з)-ABCE-01 предназначены для эксплуатации при температурах от -40°C до +50°C.

Огнетушители ОВЭ-2(з)-ABCE-02, ОВЭ-4(з)-ABCE-02, ОВЭ-5(з)-ABCE-02, ОВЭ-6(з)-ABCE-02, ОВЭ-8(з)-ABCE-02, ОВЭ-10(з)-ABCE-02 предназначены для эксплуатации при температурах от 0°C до плюс 50°C.

Огнетушители не предназначены для тушения загораний щелочных и щелочноземельных металлов и других материалов, горение которых может происходить без доступа воздуха.

Огнетушители являются изделиями многократного пользования.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателей	Значения					
		ОВЭ-2(з)-ABCE	ОВЭ-4(з)-ABCE	ОВЭ-5(з)-ABCE	ОВЭ-6(з)-ABCE	ОВЭ-8(з)-ABCE	ОВЭ-10(з)-ABCE
1	Вместимость корпуса, л, не менее	3,8	4,7	6	7,1	8,9	11,7
2	Огнетушащее вещество: - для моделей 01 - для моделей 02	ПНТ-40 ПНТ-01					
3	Масса заряда ОТВ, кг	2,0-0,1	4,0-0,2	5,0-0,25	6,0-0,3	8,0-0,4	10,0-0,5
4	Коэффициент заполнения, не более, по объему	0,85					
5	Рабочее давление, МПа	1,4±0,2					
6	Пробное давление (<i>P_{пр}</i>), МПа	2,1					
7	Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее	6	10	10	10	15	15
8	Длина струи ОТВ, м, не менее	3	3	3	3	4	4
9	Огнетушащая способность по тушению модельного очага пожара: - класса А (не менее), - класса В (не менее), - класса Е	1 34 1000	3 89 1000	4 144 1000	5 183 1000	8 233 1000	8 233 1000
10	Остаток ОТВ после срабатывания огнетушителя, %, не более	10					
11	Температура эксплуатации и хранения, °С - для моделей 01 - для моделей 02	-40+50 0+50					
12	Масса заряженного огнетушителя, кг	3,3±0,5	5,4±0,5	6,8±0,5	7,8±0,5	10,2±0,5	13,3±0,5


3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ОГНЕТУШИТЕЛЯ

Таблица 2

Огнетушитель	ОВЭ-2(з)-ABCE	ОВЭ-4(з)-ABCE	ОВЭ-5(з)-ABCE	ОВЭ-6(з)-ABCE	ОВЭ-8(з)-ABCE	ОВЭ-10(з)-ABCE
Шланг с насадком*	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Паспорт	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ОГНЕТУШИТЕЛЯ

Принцип действия закачного огнетушителя основан на использовании давления, создаваемого вытесняющим газом (сжатый воздух), для выброса огнетушащего вещества на очаг горения.

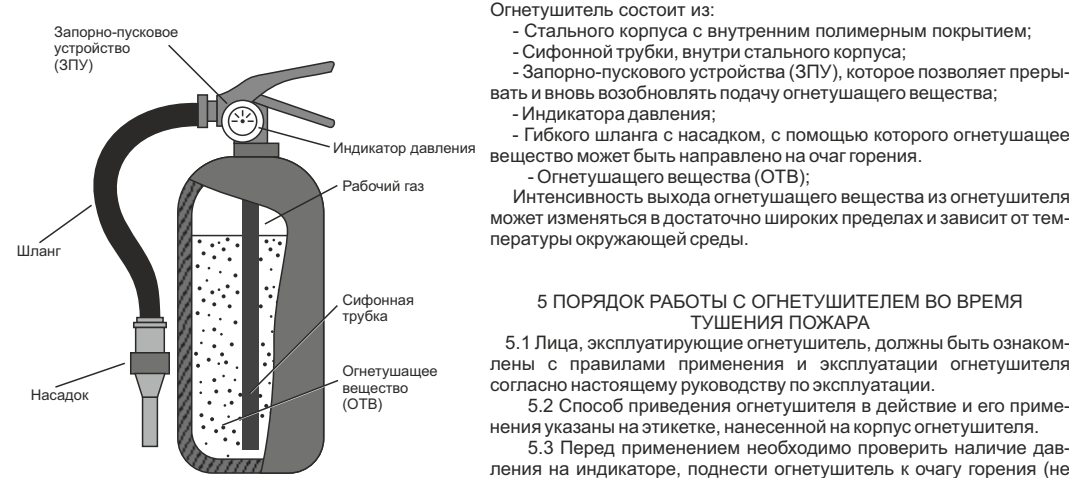

направить шланг с насадком на очаг горения, нажать на рычаг запорно-пускового устройства и начать тушение очага пожара, с расстояния удобного для оператора и зависящее от размера очага горения и дальности струи ОТВ, приближаясь к нему по мере тушения, но не заступая внутрь очага.

Огнетушитель состоит из:
- Стального корпуса с внутренним полимерным покрытием;
- Сифонной трубки, внутри стального корпуса;
- Запорно-пускового устройства (ЗПУ), которое позволяет прерывать и вновь возобновлять подачу огнетушащего вещества;
- Индикатора давления;
- Гибкого шланга с насадком, с помощью которого огнетушащее вещество может быть направлено на очаг горения.
- Огнетушащего вещества (ОТВ);
Интенсивность выхода огнетушащего вещества из огнетушителя может изменяться в достаточно широких пределах и зависит от температуры окружающей среды.

5 ПОРЯДОК РАБОТЫ С ОГНЕТУШИТЕЛЕМ ВО ВРЕМЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА

5.1 Лица, эксплуатирующие огнетушитель, должны быть ознакомлены с правилами применения и эксплуатации огнетушителя согласно настоящему руководству по эксплуатации.
5.2 Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпус огнетушителя.
5.3 Перед применением необходимо проверить наличие давления на индикаторе, поднести огнетушитель к очагу горения (не ближе, чем на один метр; подходить к очагу пожара нужно с наветренной стороны), сорвать пломбу, выдернуть чеку, снять шланг, и

6 УКАЗАНИЕ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При тушении электрооборудования, находящегося под напряжением, не допускается подводить насадок или корпус огнетушителя к открытым токоведущим частям электроустановок для ближе чем на 1 метр.
6.2 В целях повышения безопасности при тушении электрооборудования, находящегося под напряжением до 1 000 В (класс Е), рекомендуется использовать диэлектрические боты и перчатки, тушение производить путем многократной кратковременной подачи ОТВ в очаг возгорания.

7 ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ОГНЕТУШИТЕЛЯ

7.1 После полного или частичного применения огнетушитель следует отправить на перезарядку, заменив его однотипным резервным огнетушителем.
7.2 Огнетушитель необходимо размещать в легкодоступных и заметных местах, где исключено попадание на него осадков, прямых солнечных лучей или нагрев огнетушителя выше плюс 50°С.
7.3 Не допускается попадание влаги в шланг и на запорно-пусковое устройство огнетушителя. Беречь огнетушитель от ударов и механических повреждений.
7.4 Утечка заряда вытесняющего газа не допускается. Показания давления вытесняющего газа контролировать по индикатору давления, стрелка которого должна находится в рабочей зоне, отмеченной зеленым цветом на шкале.
7.5 Перезарядка и техническое обслуживание огнетушителя должны производиться специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, с использованием специальной зарядной станции.
7.6 Огнетушащее вещество, используемое при перезарядке должно соответствовать таблице 1.
7.7 В холодное время года огнетушители ОВЭ-2(з)-ABCE-02, ОВЭ-4(з)-ABCE-02, ОВЭ-5(з)-ABCE-02, ОВЭ-6(з)-ABCE-02, ОВЭ-8(з)-ABCE-02, ОВЭ-10(з)-ABCE-02 следует хранить в отапливаемом помещении.
7.8 Запрещается:
- Эксплуатировать огнетушитель с индикатором давления, имеющим механические дефекты;
- Эксплуатировать огнетушитель без чеки на запорно-пусковом устройстве, опломбированной заводом-изготовителем или организацией, производившей перезарядку огнетушителя;
- Выполнять любые ремонтные работы и разборку огнетушителя при наличии давления в корпусе огнетушителя;
- Подвергать удару огнетушитель;
- Заполнять корпус огнетушителя вытесняющим газом вне защитного ограждения и от источника, не имеющего регулятора давления и манометра;
- Направлять струю ОТВ при работе в сторону близко стоящих людей.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Техническое обслуживание огнетушителя должно проводиться в соответствии с требованиями законодательства. Техническое обслуживание подразделяют на:
- техническое обслуживание при установке огнетушителя;
- ежемесячное техническое обслуживание;
- ежегодное техническое обслуживание;
- испытание и перезарядка огнетушителя.
8.2 Техническое обслуживание при установке огнетушителя включает в себя: оценку комплектации, внешнего вида и технического состояния огнетушителя, присвоение и нанесение номера на огнетушитель, определение места размещения и способа установки огнетушителя, производство записей в руководстве по эксплуатации и в журнале учета и технического обслуживания огнетушителей.
8.3 Ежемесячное техническое обслуживание огнетушителя включает: проверку условий размещения огнетушителя внешний осмотр огнетушителя (оценивается наличие пломбы и состояние основных частей огнетушителя), контроль показаний индикатора давления, отметку в журнале.
8.4 Ежегодное техническое обслуживание включает в себя: осмотр по п.7.3, проверку срока эксплуатации огнетушителя.
8.5 Перезарядка исправного огнетушителя производится один раз в десять лет. Корпус огнетушителя подвергается гидравлическому испытанию один раз в пять лет. В случае если показания индикатора давления не удовлетворительны, а так же сразу после применения огнетушитель должен быть испытан и перезаряжен огнетушащим веществом.
8.6 Испытание и перезарядка огнетушителя проводится в специализированной организации.
8.7 При перезарядке огнетушителя обязательно проверять целостность внутреннего покрытия баллона.

9 ПОРЯДОК ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

9.1 Транспортирование заряженных огнетушителей допускается всеми видами транспорта (автомобильным, железнодорожным, речным, морским) в крытых транспортных средствах.
9.2 При транспортировании огнетушители не должны перемещаться внутри тары и подвергаться ударам.
9.3 Хранения и транспортирование огнетушителей должно осуществляться в диапазонах температур:
- для ОВЭ-2(з)-ABCE-01, ОВЭ-4(з)-ABCE-01, ОВЭ-5(з)-ABCE-01, ОВЭ-6(з)-ABCE-01, ОВЭ-8(з)-ABCE-01, ОВЭ-10(з)-ABCE-01 от -40 °С до плюс 50 °С;
- для ОВЭ-2(з)-ABCE-02, ОВЭ-4(з)-ABCE-02, ОВЭ-5(з)-ABCE-02, ОВЭ-6(з)-ABCE-02, ОВЭ-8(з)-ABCE-02, ОВЭ-10(з)-ABCE-02 от 0 °С до плюс 50 °С.

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие огнетушителя требованиям ТУ 2829.22-002-02545086-2017, ГОСТ Р 51057 при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения огнетушителя, изложенных в технических условиях и в настоящем руководстве.
10.2 Гарантийный срок эксплуатации заряженного огнетушителя — 2 года со дня приемки ОТК, включая срок хранения.