

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ЗАКАЧНОЙ

KB03

ОП-1(3)-ABCE-01, ОП-1(3)-BCE-02, ОП-2(3)-ABCE-01, ОП-2(3)-BCE-02,
ОП-3(3)-ABCE-01, ОП-3(3)-BCE-02, ОП-4(3)-ABCE-01, ОП-4(3)-BCE-02,
ОП-5(3)-ABCE-01, ОП-5(3)-BCE-02, ОП-6(3)-ABCE-01, ОП-6(3)-BCE-02,
ОП-7(3)-ABCE-01, ОП-7(3)-BCE-02, ОП-8(3)-ABCE-01, ОП-8(3)-BCE-02,
ОП-9(3)-ABCE-01, ОП-9(3)-BCE-02, ОП-10(3)-ABCE-01, ОП-10(3)-BCE-02

Сертификат соответствия: № С-RU. КБ03.В.00352 действителен до 26.04.2021

Внимание! Зарядку, перезарядку, освидетельствование и техническое обслуживание огнетушителя производить только на станциях технического обслуживания огнетушителей!

КОРПУС ОГНЕТУШИТЕЛЯ НАХОДИТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Срок службы огнетушителя 10 лет, включая перезарядку.

По истечению срока подлежит списанию

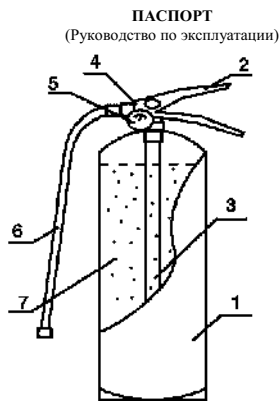


Рис. 1

1. Назначение изделия

1.1. Отгущатель порошковый закатной ОП-1(3)-ABCE-01, ОП-1(3)-BCE-02, ОП-2(3)-ABCE-01, ОП-2(3)-BCE-02, ОП-3(3)-BCE-02, ОП-3(3)-ABCE-01, ОП-4(3)-BCE-02, ОП-4(3)-ABCE-01, ОП-5(3)-ABCE-01, ОП-5(3)-BCE-02, ОП-6(3)-ABCE-01, ОП-6(3)-BCE-02, ОП-7(3)-ABCE-01, ОП-7(3)-BCE-02, ОП-8(3)-ABCE-01, ОП-8(3)-BCE-02, ОП-9(3)-ABCE-01, ОП-9(3)-BCE-02, ОП-10(3)-ABCE-01, ОП-10(3)-BCE-02, предназначены для тушения загораний твердых веществ (класс пожара А), жидких веществ (класс пожара В), газообразных

веществ (класс пожара С), а так же тушения электрооборудования под напряжением до 1000 В на промышленных предприятиях, складах, транспортных средствах.

1.2. Огнетушитель не предназначен для тушения загораний веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха.

1.3. Огнетушители должны эксплуатироваться в условиях умеренного климата У, категории 2 тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69 в диапазоне рабочих температур от -50° до +50°С.

2. Технические характеристики

Табл. 1

[illegible]

3. Комплект поставки

3.1. В комплект поставки огнетушителя входит:

- огнетушитель - 1шт.;
- паспорт (руководство по эксплуатации) - 1 шт.

4. Устройство и принцип работы

4.1. Огнетушитель (рис. 1) состоит из корпуса 1, наполненного огнетушащим порошком 7. На горловине закреплено запорно-пусковое устройство 4 с индикатором давления 5. ЗПУ оснащено ручкой для переноски огнетушителя и ручкой для управления подачей порошка 2. Огнетушитель оснащен сифонной трубкой 3, гибким рукавом 6 (кроме ОП-1, ОП-2, ОП-3) и распылителем для получения факела распыла порошка. Огнетушитель оснащен чекой для предотвращения самосрабатывания.

4.2. Принцип действия огнетушителя основан на использовании энергии закаченного в корпус воздуха.

4.3. Для приведения в действие огнетушителя необходимо выдернуть чеку, нажать на ручку запорно-пускового устройства до упора.

5. Указание по эксплуатации и безопасности

5.1. Лица, допущенные к эксплуатации огнетушителя должны изучить содержание настоящего паспорта и этикетки.

5.2. Не допускается:

- 1) хранение огнетушителя вблизи нагревательных приборов, где температура может превышать +50°C;
- 2) выполнять ремонтные работы при наличии давления в корпусе огнетушителя;
- 3) наносить удары по корпусу огнетушителя;
- 4) эксплуатация огнетушителя без чеки и пломбы;
- 5) эксплуатация при неисправном индикаторе давления
- 6) воздействие агрессивных сред.

6. Порядок работы, техническое обслуживание

6.1. При тушении пожара необходимо:

- 1) Встряхнуть и поднести огнетушитель к месту пожара, выдернуть чеку.
- 2) Удостовериться, что щель сопла (распылителя) находится перпендикулярно оси корпуса огнетушителя.
- 3) Направить рукав с распылителем (для ОП-4, ОП-5, ОП-6, ОП-7, ОП-8, ОП-9, ОП-10) или распылитель (для ОП-1, ОП-2, ОП-3) на очаг пожара. Нажать ручку запорно-пускового устройства. Тушение производится с подветренной стороны. Во время тушения периодически производить тряску огнетушителя, для обеспечения полного выхода огнетушащего вещества.

6.2. После окончания тушения необходимо незамедлительно отправить огнетушитель на перезарядку, заменив его однотипным резервным огнетушителем.

6.3. Перезаряжать огнетушитель не реже 1 раза в 5 лет. Техническое обслуживание согласно СП 9.13130.2009

6.4. Проверять наличие давления в пределах зеленой шкалы индикатора не реже 1 раза в квартал.

6.5. В случае падения давления произвести подкачку на станции технического обслуживания.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие огнетушителя техническим характеристикам табл. 1 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

7.3. Предприятие-изготовитель не несет ответственности в случаях:

1. Несоблюдения владельцем правил эксплуатации.
2. Негрежного хранения или транспортирования огнетушителя.
3. Утери паспорта.

4. Отсутствия пломбы завода-изготовителя

8. Техническое освидетельствование

Техническое освидетельствование проводят на зарядных станциях при перезарядке огнетушителя.

Результаты записываются в табл. 2.

Дата освидетельствования и перезарядки	Результаты проверки	Срок следующего освидетельствования	Должность, фамилия и подпись лица ответственного за перезарядку

9. Транспортирование и хранение

9.1. Транспортирование огнетушителей в соответствии с "Едиными правилами перевозки грузов".

9.2. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться согласно ГОСТ 12.3.009.

9.3. Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов — по группе 6 ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов — средние по ГОСТ 23170.

10. Свидетельство о приеме

Огнетушитель порошковый, зачной ОП-1(з)-ABCE-01, ОП-1(з)-BCE-02, ОП-2(з)-ABCE-01, ОП-2(з)-BCE-02, ОП-3(з)-BCE-02, ОП-3(з)-ABCE-01, ОП-4(з)-BCE-02, ОП-4(з)-ABCE-01, ОП-5(з)-ABCE-01, ОП-5(з)-BCE-02, ОП-6(з)-ABCE-01, ОП-6(з)-BCE-02, ОП-7(з)-ABCE-01, ОП-7(з)-BCE-02, ОП-8(з)-ABCE-01, ОП-8(з)-BCE-02, ОП-9(з)-ABCE-01, ОП-9(з)-BCE-02, ОП-10(з)-ABCE-01, ОП-10(з)-BCE-02, заряженный порошком марки ABCE (BCE), соответствует ГОСТ Р 51057-2001 и ТУ 28.29.22.110-001-61192961-2017 и признан годным при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Утилизация порошковых огнетушителей проводить в соответствии с НПБ 166-97, непригодный корпус баллона сдается организациям, специализирующимся на приеме и переработке черных металлов.

Дата изготовления указана на этикетке огнетушителя.

Начальник ОТК _____ / _____ Смирнова/

М.П.

«Номер вписывает организация, проводящая розничную торговлю или потребитель, при постановке баллона на учет по месту эксплуатации»

Производитель: ООО «Ярпожинвест»,
150034, г. Ярославль, ул. Спартакoвская, д.1 «Д»,
тел. 8 (4852) 67-96-01 (многоканальный), www.yarpoinvest.ru