


ТУНГУС®



ГЕНЕРАТОР ОГНЕТУШАЩЕГО АЭРОЗОЛЯ ГОА-II-0,35-020-020

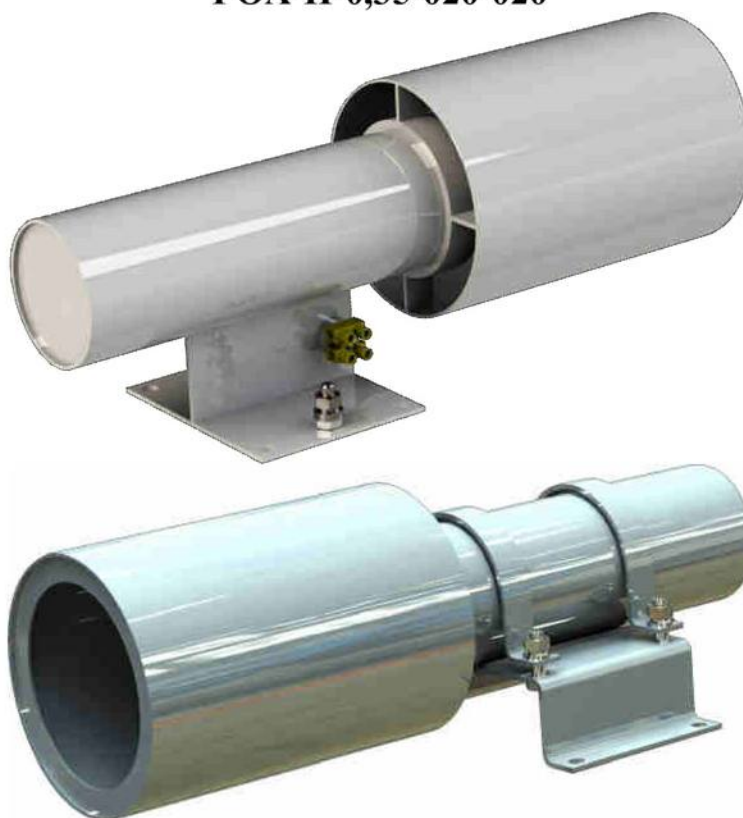

Паспорт
и руководство по эксплуатации
ГОА-II-0,35-020-020 ПС

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Генераторы огнетушащего аэрозоля ГОА-II-0,35-020-020 (далее по тексту ГОА или генераторы) предназначены для объемного тушения пожаров подкласса А2, классов В и Е (электрооборудования, находящегося под напряжением), а также локализации пожаров подкласса А1.

1.2 ГОА не предназначен для тушения пожаров:

- волокнистых, сыпучих, пористых и других горючих материалов, склонных к самовозгоранию и тлению внутри объема вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.);

- веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха.

1.3 ГОА могут быть выполнены в обыкновенном исполнении с температурным диапазоном эксплуатации от минус 50 до плюс 50°C, в специальном исполнении с температурным диапазоном эксплуатации от минус 60 до плюс 90°C или в широком температурном диапазоне эксплуатации от минус 60 до плюс 125°C. Эксплуатация ГОА допускается при относительной влажности не более 95% при температуре 25°C.

1.4 ГОА кроме эксплуатации на стационарных объектах имеют модификации, позволяющие их применение для противопожарной защиты электротехнических, двигательных, гидравлических, насосных и багажных отсеков транспортных средств различного назначения (автомобильных, железнодорожных, водных и т.п.).

1.5 Огнетушащий аэрозоль, образующийся при работе ГОА, не имеет озоноразрушающего потенциала.

1.6 Примеры записи обозначения ГОА при заказе:

ГОА-II-0,35-020-020 ТУ 4854-023-54572789-15 - в обыкновенном исполнении с температурным диапазоном эксплуатации от минус 50 до плюс 50°C;

ГОА(Т)-II-0,35-020-020 ТУ 4854-023-54572789-15 - в специальном исполнении с температурным диапазоном эксплуатации от минус 60 до плюс 90°C;

ГОА(Т1)-II-0,35-020-020 ТУ 4854-023-54572789-15 - в широком температурном диапазоне эксплуатации от минус 60 до плюс 125°C;

ГОА-II-0,35-020-020(А) ТУ 4854-023-54572789-15 - в обыкновенном исполнении с температурным диапазоном эксплуатации от минус 50 до плюс 50°C, предназначенный для эксплуатации на транспортных средствах;

ГОА(Т)-II-0,35-020-020(А) ТУ 4854-023-54572789-15 - в специальном исполнении с температурным диапазоном эксплуатации от минус 60 до плюс 90°C, предназначенный для эксплуатации на транспортных средствах;

ГОА(Т1)-II-0,35-020-020(А) ТУ 4854-023-54572789-15 - в широком температурном диапазоне эксплуатации от минус 60 до плюс 125°C, предназначенный для эксплуатации на транспортных средствах.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные технические характеристики ГОА представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Значение
1 Габаритные размеры ГОА, предназначенного для эксплуатации на стационарных объектах, мм, не более:	
- высота	123
- длина	317
- ширина	103
2 Габаритные размеры ГОА, предназначенного для эксплуатации на транспортных средствах, мм, не более:	
- высота	114
- длина	317
- ширина	140
3 Масса ГОА полная, кг, не более:	
- предназначенного для эксплуатации на стационарных объектах	2,2
- предназначенного для эксплуатации на транспортных средствах	2,4
4 Масса аэрозолеобразующего огнетушащего состава (АОС), кг, не менее	0,35
5 Инерционность ГОА (время с момента подачи нускового импульса на элемент электропусковой ГОА до момента начала выхода огнетушащего аэрозоля из выпускного отверстия генератора), с, не более	1
6 Время выпуска огнетушащего аэрозоля, с	20±2
7 Размеры зон, м, образующихся при работе ГОА с температурой больше:	
75°C	0,95
200°C	0,2
400°C	отсутствует
8 Максимальная температура корпуса ГОА в процессе и после его работы, °C, не более	280
9 Размеры зон пожароопасности для горючих веществ по классам А и В, м:	
- от струи огнетушащего аэрозоля	0,17
- от корпуса генератора	отсутствует
10 Огнетушащая способность ГОА для тушения пожаров классов А, В и Е, кг/м ³	0,020
11 Максимальный защищаемый объем условно герметичного помещения с напаром негерметичности не более 0,001 м ⁻¹ , м ³	17,5
12 Характеристики цепи элемента электропускового ГОА	
12.1 В обыкновенном и специальном исполнениях:	
- безопасный ток проверки цепи, А, не более	0,03
- ток срабатывания, А, не менее	0,2
- продолжительность импульса тока, с, не менее	0,1
- электрическое сопротивление, Ом	8...16

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение
12.2 В широком температурном диапазоне эксплуатации: - безопасный ток проверки цепи, А, не более - ток срабатывания, А, не менее - продолжительность импульса тока, с, не менее - электрическое сопротивление, Ом	0,2 0,6 0,1 2...5
13 Электрическое сопротивление между корпусом ГОА и клеммами для подключения линии запуска при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69, МОм, не менее	1,0
14 Механические воздействия: - перегрузка, g - частота, Гц - амплитуда, мм - время испытания, ч	5 46 0,6 16
15 Высота, с которой при свободном падении на жесткое основание (сталь, бетон) ГОА сохраняет свою целостность, работоспособность и не самозапускается, м, не более	3,0
16 Количество тепла, выделяющегося при работе ГОА, кДж, не более	900
17 Огнетушащая интенсивность подачи аэрозоля, кг/(м ³ ·с)	0,001

2.2 Состав компонентов огнетушащего аэрозоля, образующихся при работе ГОА, приведен в таблице 2.

Таблица 2

Газовая фаза		Конденсированная фаза	
Компонент	Концентрация, г/м ³	Компонент	Содержание, % масс
N ₂	3,977	K ₂ CO ₃ + KHCO ₃	90,9
CO	0,17	Вещества, не растворимые в воде и соляной кислоте	9,1
H ₂	0,0014		
H ₂ O	1,37		
CO ₂	9,97		

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки ГОА входят:

- генератор ТУ 4854-023-54572789-15 – 1 шт.;
- паспорт и руководство по эксплуатации – 1 экз.;
- упаковка ГОА – 1 шт.

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Устройство ГОА, предназначенного для эксплуатации на стационарных объектах

4.1.1 ГОА (см. рисунок 1) состоит из корпуса 1, в котором размещены аэрозолеобразующий заряд 2 с элементом электропусковым 3, и эжектора 4. Аэрозолеобразующий заряд 2 отделен от корпуса 1 теплозащитным покрытием 5. В диске 6 выполнены сопловые отверстия, предназначенные для выхода огнетушащего аэрозоля вовнутрь эжектора 4. Сопловые отверстия заглушены самоклеющейся пленкой ПВХ 7. Генератор имеет заземляющий зажим 8. Со стороны боковой

части корпуса 1 ГОА снабжен опорой 9, предназначенной для крепления генератора к любой несущей поверхности (стена, потолок, пол и т.п.). Для соединения проводов элемента электронускового 3 с пусковой цепью установки пожаротушения на опоре 9 закреплен зажим контактный винтовой 10.

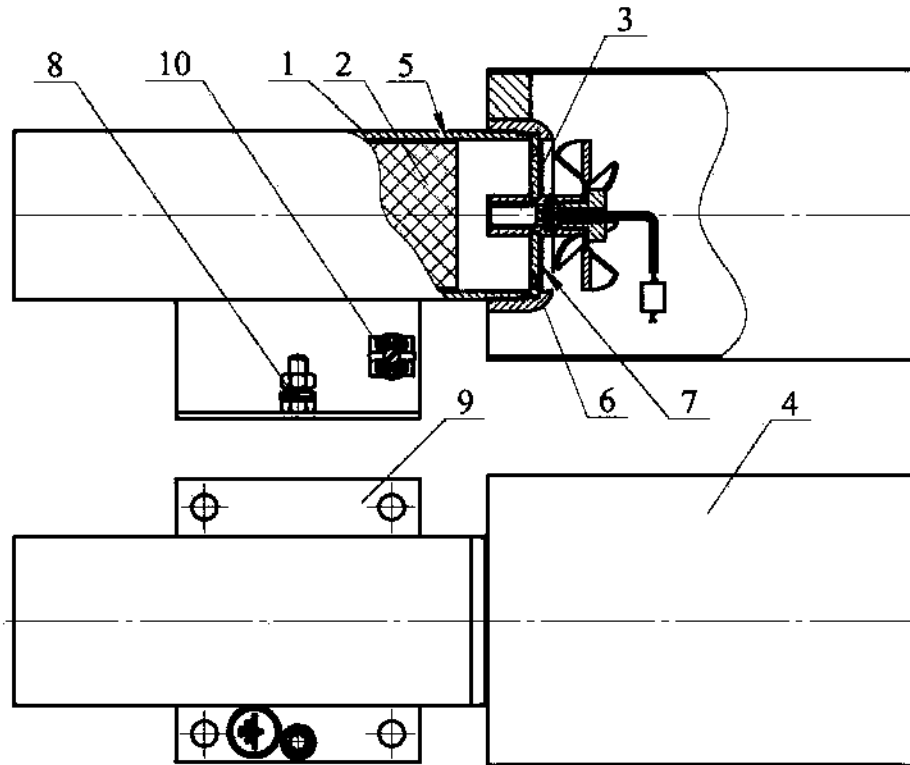


Рисунок 1

4.2 Устройство ГОА, предназначенного для эксплуатации на транспортных средствах

4.2.1 ГОА 1 (см. рисунок 2) конструктивно практически не отличается от генератора по рисунку 1 за исключением кронштейна для его крепления к несущей поверхности. Данный ГОА вместо опоры 9, показанной на рисунке 1, снабжен кронштейном 2, к которому при помощи 2-х хомутов 3 поджат корпус генератора. Заземляющий зажим отсутствует. Для компенсации воздействия вибрации на корпус и эжектор генератора контактные с ГОА поверхности кронштейна 2 и хомутов 3 оснащены резиновыми прокладками.

4.3 ГОА приводится в действие от импульса тока, который может вырабатываться:

- приборами приемно-контрольными охранно-пожарными;
- кнопкой ручного пуска;
- автономными сигнально-пусковыми устройствами (например, устройство

сигнально-пусковое автономное автоматическое для установок пожаротушения УСПАА-1 ТУ 4371-032-00226827-99, устройство сигнально-пусковое УСП-101 ТУ 4371-004-21326303-96).

4.4 Принцип работы

4.4.1 После подачи электрического импульса на выводы элемента электропускового 3 (см. рисунок 1) инициируется аэрозолеобразующий заряд 2. Огнетушащий аэрозоль через сопловые отверстия диска 6 и эжектор 4 поступает в зону горения, в которой благодаря очень малому размеру частиц длительное время на-

ходится во взвешенном состоянии, сохраняя свою огнетушащую и флегматизирующую способность.

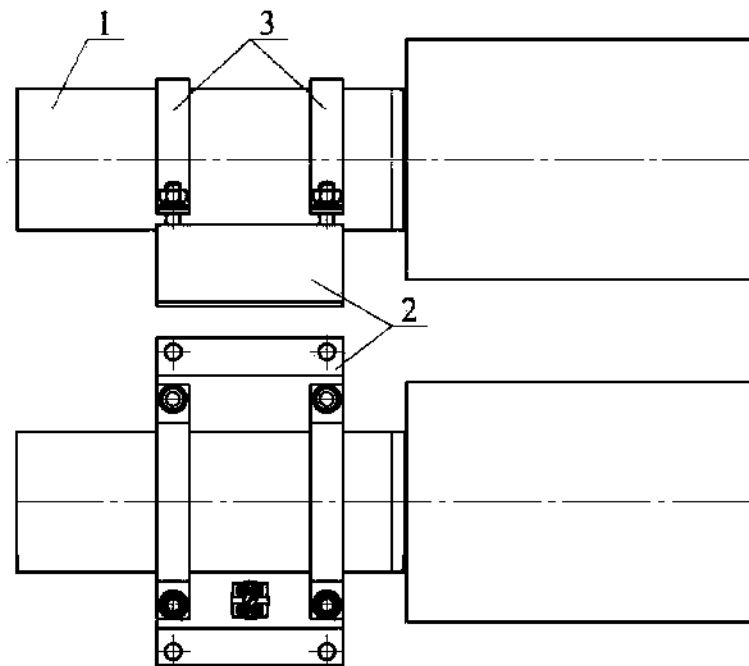


Рисунок 2

5 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Лица, допущенные к эксплуатации ГОА, должны изучить содержание настоящего паспорта и соблюдать его требования.

5.2 Оголенные концы проводов электропускового устройства ГОА должны быть соединены между собой скруткой не менее двух витков и опломбированы. Снятие пломбы и разъединение концов выводов производить непосредственно перед подстыковкой генератора к системе управления. После снятия пломбы и разъединения концов выводов проверить целостность цепи согласно п. 12 таблицы 1.

5.3 При обнаружении дефектов генератора в процессе эксплуатации или после окончания назначенного срока службы ГОА подлежит отправке на предприятие-изготовитель или утилизации по п. 9.

5.4 Не допускается:

- хранение ГОА вблизи нагревательных приборов;
- воздействие на генератор атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, воздействие агрессивных сред, влаги;
- нанесение ударов по корпусу ГОА;
- падение с высоты более 3 м;
- разборка ГОА, внесение изменений в его конструкцию и использование не по прямому назначению;
- эксплуатация ГОА при повреждении корпуса (вмятины, трещины, сквозные отверстия);
- при работе с ГОА направлять его выходное отверстие в сторону человека.

5.5 Входить в защищаемое помещение после выпуска в него огнетушащего аэрозоля и ликвидации пожара до момента окончания проветривания разрешается только в изолирующих средствах защиты органов дыхания.

5.6 При признаках срабатывания ГОА необходимо покинуть помещение. В случае невозможности быстро покинуть помещение следует выйти из высокотемпературной зоны (более 75°C) и защитить органы дыхания от воздействия аэрозольных частиц с помощью марлевых или тканевых повязок.

5.7 Необходимо иметь в виду, что во время работы ГОА, что температура газо-аэрозольного потока может достигать 200°C на расстоянии 0,2 м от среза инжектора и до 75°C на расстоянии 0,95 м.

5.8 Частицы огнетушащего аэрозоля не оказывают вредного воздействия на тело и одежду человека, не вызывает порчу имущества и легко удаляются. После срабатывания ГОА для удаления продуктов горения и частиц огнетушащего аэрозоля, витающих в воздухе, необходимо использовать общеобменную вентиляцию. Допускается для этой цели применять передвижные вентиляционные установки. Осевший аэрозоль удаляется пылесосом, сухой ветошью с последующей влажной уборкой.

5.9 **Компоненты** огнетушащего аэрозоля относятся к веществам III и IV классов опасности. По степени воздействия на организм человека огнетушащий аэрозоль является умеренно опасным веществом.

5.10 После срабатывания утилизацию ГОА производить путем сдачи деталей изделия в металлолом.

5.11 По истечении назначенного срока службы несработавшие генераторы необходимо отправить на предприятие-изготовитель для их утилизации.

6 ПОДГОТОВКА ГОА К РАБОТЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ НА ОБЪЕКТЕ

6.1 Извлечь ГОА из упаковки, произвести визуальный осмотр целостности корпуса.

6.2 Закрепить генератор, предназначенный для эксплуатации на стационарных объектах, через опору 9 (см. рисунок 1) или кронштейн 2 (см. рисунок 2) на стене, потолке, полу или любой песущей плоскости, расположенной под любым углом относительно поверхности пола. Координаты отверстий для крепления ГОА, предназначенного для эксплуатации на стационарных объектах, показаны на рисунке 3, для крепления ГОА, предназначенного для эксплуатации на транспортных средствах – на рисунке 4.

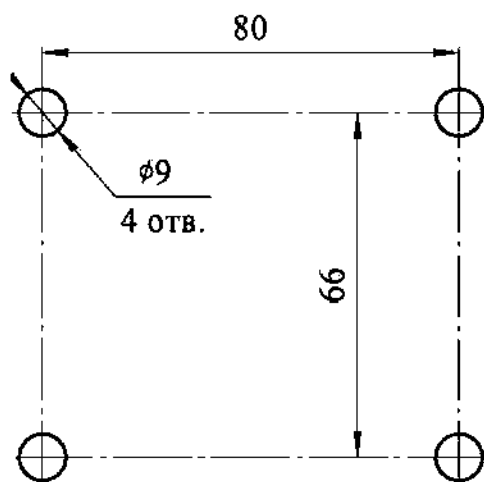


Рисунок 3

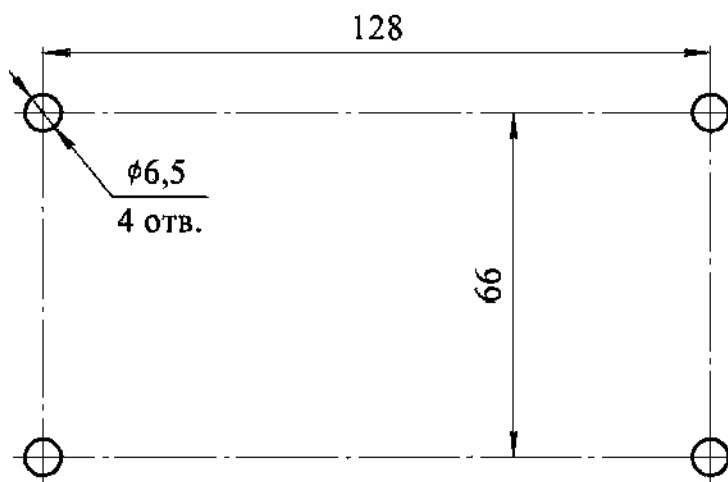


Рисунок 4

6.3 ГОА, предназначенный для эксплуатации на транспортных средствах, установить в кронштейне 2 (см. рисунок 2) и закрепить хомутами 3 при помощи соединений болт – гайка. Ориентация ГОА в защищаемом объеме может быть любой.

6.4 Расчет необходимого количества ГОА в защищаемых объектах и определение их области применения производить в соответствии с требованиями свода правил СП 5.13130.2009.

6.5 При монтаже не рекомендуется направлять сопловой насадок ГОА в сторону мест разгерметизации ограждения защищаемого объема (фрамуги, жалюзи, щели и т.п.).

6.6 Генераторы следует устанавливать таким образом, чтобы обеспечить быстрое и равномерное заполнение защищаемого помещения огнетушащим аэрозолем.

6.7 ГОА по возможности необходимо размещать равномерно по площади помещения. С целью быстрее создания огнетушащей концентрации во всем объеме в зависимости от высоты помещения и расположения оборудования при необходимости предусмотреть размещение генераторов в несколько ярусов.

6.8 Место установки генератора и направление сопловых отверстий необходимо выбирать из условия обеспечения наиболее свободного распространения выходящего из эжектора аэрозольного потока.

6.9 Должна быть предусмотрена возможность доступа к смонтированным генераторам для производства контрольно-профилактических работ.

6.10 Должен быть обеспечен одновременный запуск всех генераторов на защищаемом объекте.

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Специального технического обслуживания в течение назначенного срока службы не требуется. Один раз в квартал внешним осмотром проверяется наличие заземления ГОА, отсутствие видимых внешних нарушений, механических повреждений, надежность крепления, перекрытие самоклеющейся пленкой ПВХ выходного отверстия ГОА, отсутствие обрывов и внешних повреждений цепи элемента электронного.

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 ГОА относятся к опасным грузам класса 9, подкласса 9.1, категории 913, классификационный номер 9133 по ГОСТ 19433-88, номер ООН 3363.

8.2 Условия транспортирования и хранения ГОА должны соответствовать условиям ОЖ-4 ГОСТ 15150-69.

8.3 Транспортирование ГОА в упаковке предприятия-изготовителя в интервале температур от минус 50 до плюс 50°C допускается всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов для этого вида транспорта и с учетом условий транспортирования - жесткие (Ж) по ГОСТ 23170-78.

8.4 При хранении и транспортировании ГОА должны быть обеспечены условия, предохраняющие их от механических повреждений, нагрева, попадания на них прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, от воздействия влаги и агрессивных сред.

9 УТИЛИЗАЦИЯ ГОА ПО ИСТЕЧЕНИЮ НАЗНАЧЕННОГО СРОКА СЛУЖБЫ

9.1 Работы по утилизации должны проводиться предприятием - изготовителем ГОА или в организациях, имеющих лицензию на данный вид деятельности.

9.2 В помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией, произвести срабатывание ГОА. Для этого он устанавливается в зажим или крепится к несущей поверхности при помощи кронштейна, подсоединяется к источнику постоянного тока, соответствующему п. 12 таблицы 1. Запуск производится дистанционно при отсутствии людей в помещении.

9.3 После срабатывания убедиться, что помещение проветрено до безопасной концентрации или войти в помещение в изолирующих средствах защиты органов дыхания, извлечь ГОА, используя теплозащитные рукавицы, и утилизировать путем сдачи деталей изделия в металлолом.

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ГОА требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

10.2 Назначенный срок службы устанавливается и исчисляется с момента принятия ГОА отделом технического контроля (ОТК) предприятия - изготовителя:

- не более 12 лет для ГОА-II-0,35-020-020;
- не более 5 лет для ГОА-II-0,35-020-020(A), ГОА(T)-II-0,35-020-020, ГОА(T)-II-0,35-020-020(A);
- не более 4 лет для ГОА(T1)-II-0,35-020-020, ГОА(T1)-II-0,35-020-020(A).

10.3 Предприятие-изготовитель не несет ответственности в случаях:

- несоблюдения владельцем правил эксплуатации;
- небрежного хранения и транспортирования ГОА;
- утери паспорта;
- превышения назначенного срока службы с момента принятия ГОА ОТК предприятия-изготовителя.